

# 小型除雪機シングルステージ SBP755

## 組み立て手順書



### 警告

操作マニュアルおよび、全ての取扱説明書  
組立て手順書をよくお読みください。  
怠った場合、死亡、重傷事故、物損事故を  
引き起こす場合があります。  
本体の組立ては、本書もしくは解説動画を  
ご参照ください。

### 組立て手順を動画で解説！

右のQRコードからアクセス！  
またはプラウチャンネルから  
ご視聴いただけます。  
組立てに自信が無い方、細かく  
手順を知りたい方におすすめ  
です。



# 目次

梱包内容	2
組み立て手順動画のご紹介	2
除雪機を組み立てる	3
1. ハンドルを本体に取り付ける	3
2. 電動スターターユニットの取り付け	3
3. オーガクラッチのコントロールケーブル取り付け	4
4. リコイルハンドルの台座取り付け	4
5. シューター操作ハンドルの取り付け	5
6. シューターの取り付け	6
7. エンジンキー	6
8. 除雪機（オーガ）の安全性チェック	7

## 梱包内容

下記を参照して内容物が揃っているかご確認ください。



## 組み立て手順動画のご紹介



除雪機 SBP755 の組み立て手順を  
動画でわかりやすく説明しています

<https://plow-power.com/support/maintenance/support-video/>



# 除雪機を組み立てる

本書の手順に沿って除雪機を組み立ててください。なお、組み立てには工具が必要になりますので、ご用意された上で組み立て作業を行ってください。

## ● 使用する工具



プラスドライバー 1本



10mmレンチ 2本



13mmレンチ 1本


## 1 ハンドルを本体に取り付ける

本体にハンドルを取り付けます。ハンドルの先端少し広げて、ネジ穴を合わせながら取り付けます。ボルトは内側から差し込み、外側からノブとワッシャーでしっかりと締め込みます。

### ご注意

ハンドルを取り付ける際、ワイヤーを挟まないように気を付けて作業を行ってください。

ハンドルを折り畳んだり伸ばしたりする際は、ハンドルを支えながら行ってください。ハンドルを支えずノブを緩めると機械が損傷したり、深刻な怪我の原因につながります。

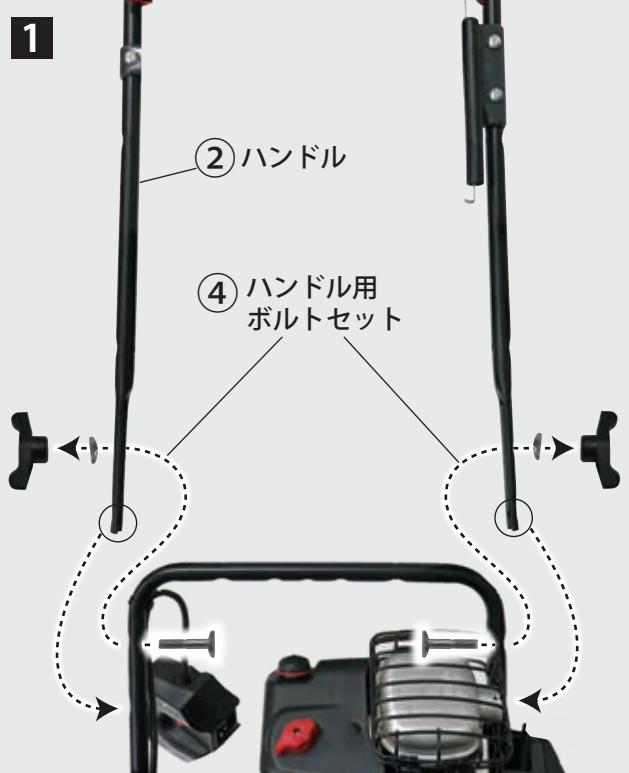

## 2 電動スターターユニットの取り付け

本体フレームに電動スターターユニットを取り付けます。本体フレームの中央3つの穴にユニットのピンとボルトを通して固定します。

● 使用工具：10mmレンチ×2本



電動スターターユニット



### 3 オーガクラッチのコントロールケーブル取り付け

ワイヤーカバーを上げて、リング部分にエンジンから伸びているケーブルの先端を、図のように通します。ケーブルを繋げたらケーブルカバーを下げます。



ご注意

#### ケーブルの重なりと張り、調整方法

- ケーブルはハンドルフレームの上にあり、ケーブルの張りは少し弛んでることを確認してください。
- ケーブルの調整方法は、別冊取扱説明書 [8-3 コントロールケーブルの調整方法] (19ページ) を参照してください。



### 4 リコイルハンドルの台座取り付け

エンジンからリコイルハンドルとその台座を引き出します。

台座金具取り付け位置まで右写真のように矢印方向にゆっくり引き出してください。



台座金具を右写真のようにハンドルフレームに取り付けます。

● 使用工具：10mmレンチ

ご注意

ナットを締めこみすぎてフレームを潰さないようご注意ください。リコイルハンドルは勢いよく引いたり、無理やり引かないでください。機体が損傷する恐れがあります。



## 5 シューター操作ハンドルの取り付け

- ① シューター操作シャフトを引き出し、リコイルロープの上側へ移動させます。

### ご注意


エンジンカバー下から伸びているシューター操作シャフトは、リコイルロープの上側位置に移動させてから組み立てます。

- ② シューター操作ハンドル側のソケットをシューター操作シャフトの先端に差し込み接続します。



- ③ ハンドルフレームの穴に合わせて、シューター操作ハンドルの固定ボルトを差し込み、ワッシャーとボルトで固定します。

● 使用工具：13mmレンチ

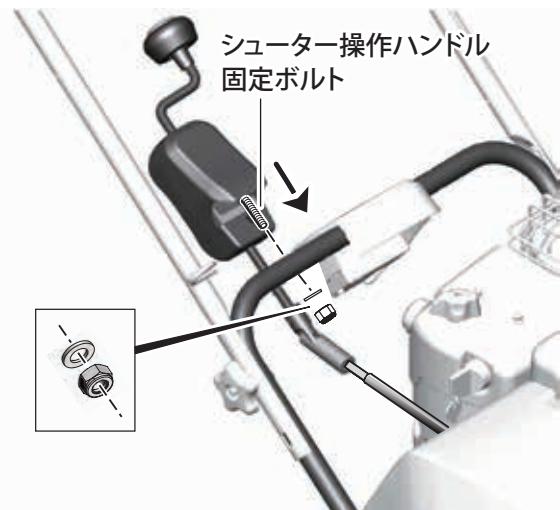


## 6 シューターの取り付け

シューターを本体に取り付けます。

シューターは投雪方向を合わせて取り付けます。右写真1 > 2 > 3 の順番でシューター固定ネジで取り付けてください。

● 使用工具：プラス⊕ ドライバー

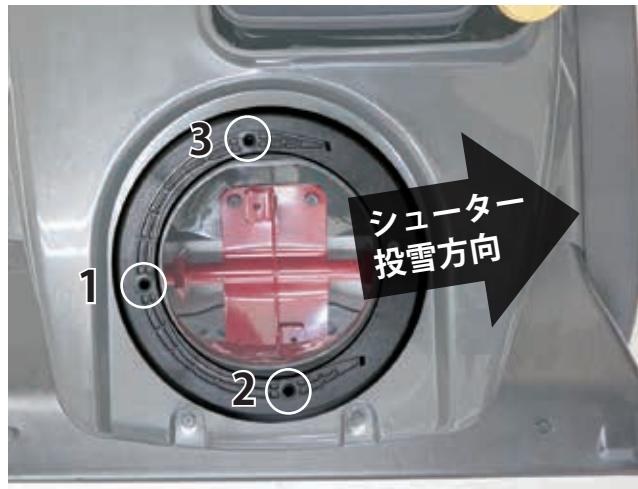

上から見たシューター取り付け部

## 8

投雪方向




## 7 エンジンキー

リコイルハンドルに結束されているエンジンキーを切り離し、エンジンに差し込みます。



## 8 除雪機（オーガ）の安全性チェック


- ① エンジンオイルが規定量入っているか確認します。  
オイルが規定量より多ければ抜き、  
少ない場合は補充して規定量に合わせてください。

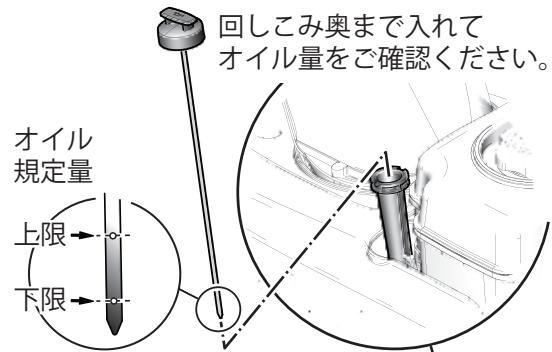

- ② 燃料を補充します。

- ③ エンジンを始動します。

- Ⓐ キースイッチをオン .....
- Ⓑ チョークを入れる .....
- Ⓒ プライマーポンプを2回押す
- Ⓓ リコイルハンドルを引く
- Ⓔ チョークを戻す .....

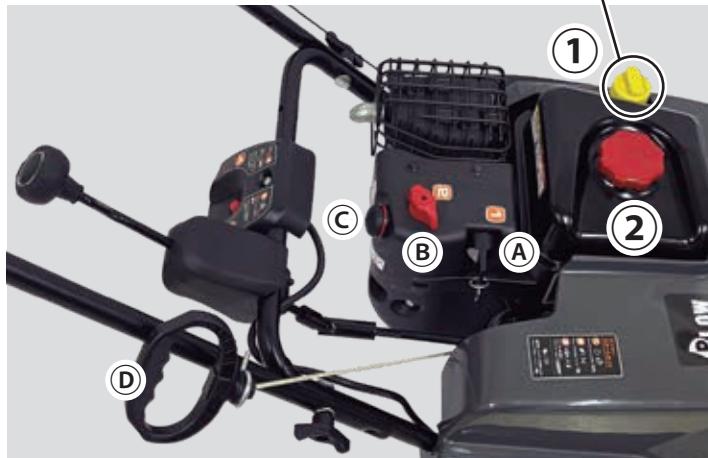

- ④ 機首を上げてオーガクラッチレバーを握り、  
オーガを数秒間回転させます。

- ⑤ オーガクラッチレバーを離します。

- ⑥ オーガクラッチレバーを離した後、オーガが5秒以内に停止しているか確認します。  
5秒以内に停止しない場合は、取扱説明書[8-3 コントロールケーブルの調整方法]を参考してオーガクラッチのコントロールケーブルを調節します。

### ご注意

ハンドルを固定するノブを  
しっかりと締め込んでから  
作業を行ってください。

シューーターの中をのぞきこ  
まないでください。  
シューーターの向いてる方向  
に人や物がないことを確認  
してください。

野外仕事を  
もっと楽しく



## 株式会社ホンダウォーク

〒943-0173 新潟県上越市富岡256-2

上越ウイングマーケットセンター内

■ 025-530-7025

<https://plow-power.com/>

### サービス（相談窓口）

ご使用中の故障やご不明な点およびサービスについてのご用命は、  
ご購入された販売店または弊社営業所にお気軽にご相談ください。  
その際、本機の型式と製造番号・ご購入日などをご連絡ください。

疑問がある場合は、作動させたりせず、下記へお問い合わせください。

プラウカスタマーサポート ☎ **025-530-6025**