


運搬用カート DUMP-CART-M 取扱説明書

DUMP-CART-M

OPERATING MANUAL

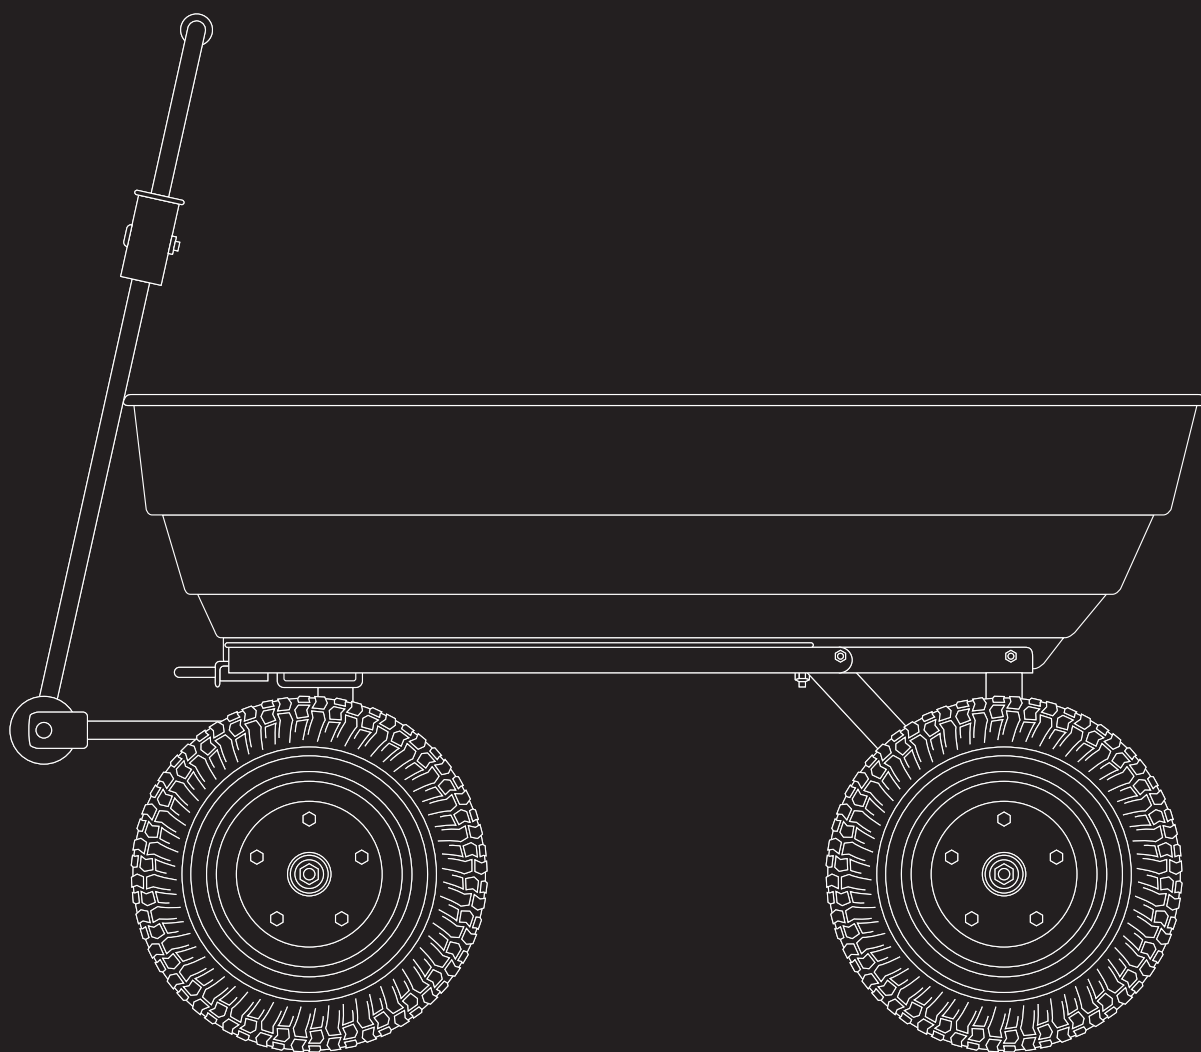

ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
本書はいつでも見られるように、大切に保管してください。

安全上のご注意

●ここに示した注意事項は製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は次のように区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**警告**

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される項目

- ・ カートの組立は、正しく行って下さい。故障や破損、ケガの原因となります。



- ・ ボルト・ナット類は工具を使用し確実に締め付けて下さい。
使用時や保管中にゆるむ場合がありますので、時々締めなおして下さい。
締め付けが不十分だったり、緩んだ状態で使用された場合、故障やケガの原因となります。



- ・ バケットから大幅にはみ出す物やカートの最大積載量を超えた物、または人や生き物を運ばないでください。
カートが横転したり制御不能になりケガの原因となります。



**注意**

人が損害を負う可能性や物的損害が想定される項目

- ・ 雨のかからない場所で保管してください。



- ・ 砂地やぬかるみの場所では、タイヤを動かしにくくなりますので、平地のなめらかな場所で使用して下さい。



本体寸法




耐荷重	300 kg
長さ (バケットのみ)	1,060 mm
幅 (バケットのみ)	600 mm
深さ (バケットのみ)	260 mm
全長	1,200 mm
全幅	600 mm
全高 (ハンドル含まず)	620 mm
重量	23 kg

使い方


●走行

ハンドルを持ち、引っ張って走行します。ハンドルは可倒式でハンドルの向きに合わせ前輪が動き、進行方向を変える事ができます。

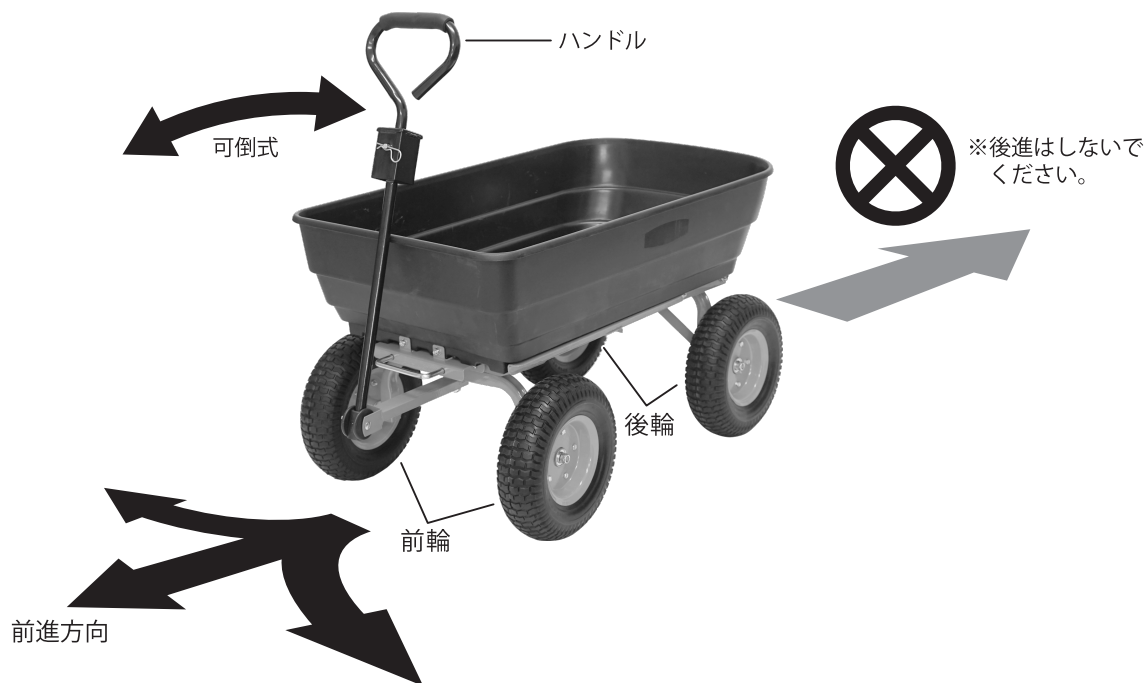

●ダンプ機能

ダンプロックレバーを手前に引くとロックが解除され、レバーごと持ち上げる事でバケットが持ち上がりバケットの中身を一気に排出することができます。

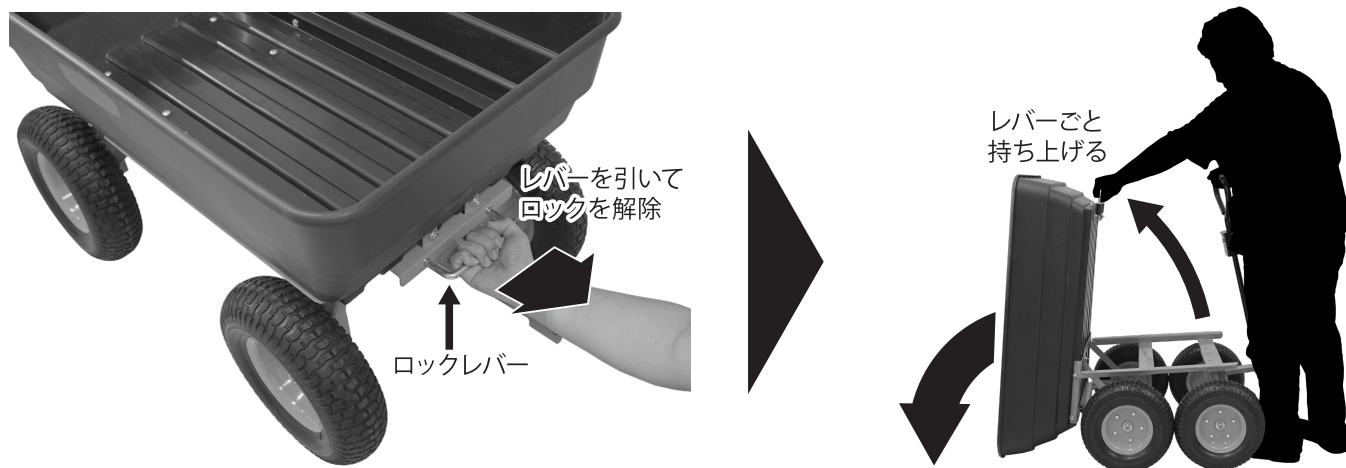


お手入れ

- 定期的に車軸とタイヤの接続部にオイルを塗布してください。
- 使用前に各ボルトのゆるみをチェックし、緩んでいた場合しっかりと締めなおしてください。
- 雨の当たらない場所で保管してください。野外で保管する場合は雨に濡れぬようカバーをかけてください。

組み立て方


必要な工具： プラスドライバー・マイナスドライバー・モンキーレンチ 及び 19mm と13mm のレンチ
組立前に下記のすべての部品が揃っていることを確認してください。

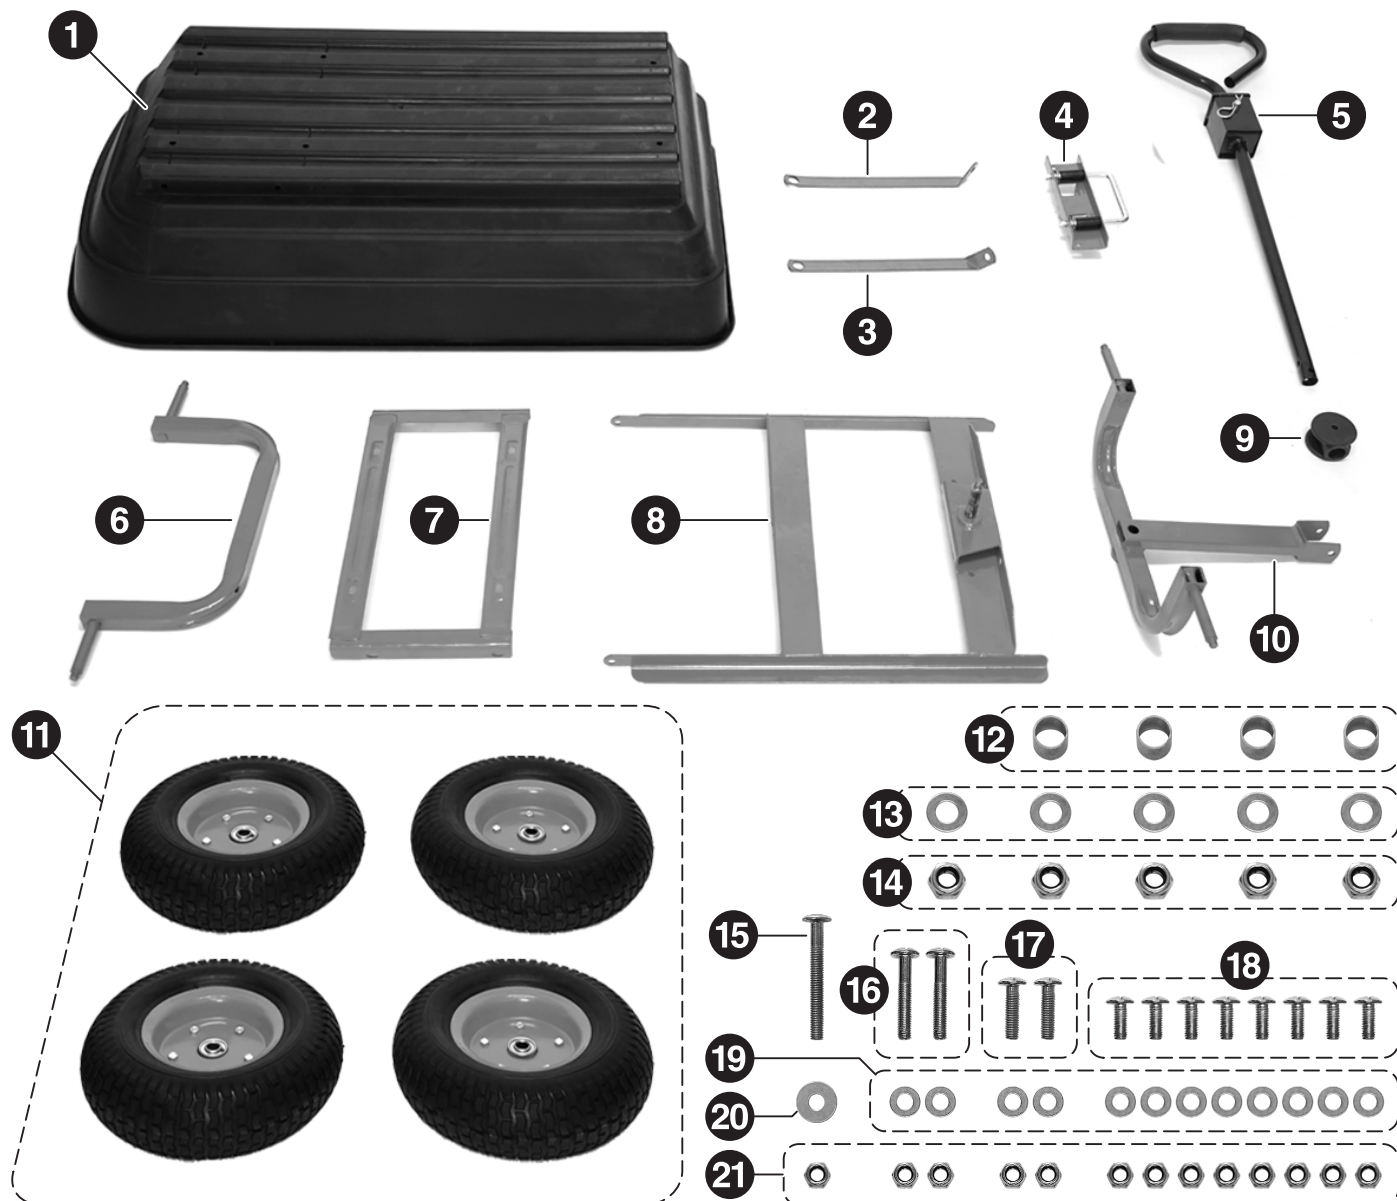

- 1** バケット ×1
- 2** サポートアーム A ×1
- 3** サポートアーム B ×1
- 4** ダンプロックレバー ×1
- 5** ハンドルアーム ×1
- 6** リアシャフトベース ×1
- 7** リアバケットベース ×1
- 8** フロントバケットベース ×1
- 9** ハンドルベース ×1
- 10** フロントシャフトベース ×1
- 11** タイヤ ×4

- 12** スパース ×4
- 13** ワッシャー (大) ×5
- 14** ナット (大) ×5
- 15** ハンドルボルト ×1
- 16** ボルト (長) ×2
- 17** ボルト (中) ×2
- 18** ボルト (短) ×8
- 19** ワッシャー (小) ×12
- 20** ワッシャー (太) ×1
- 21** ナット (小) ×13
- 取扱説明書 (本書) ×1

STEP 1

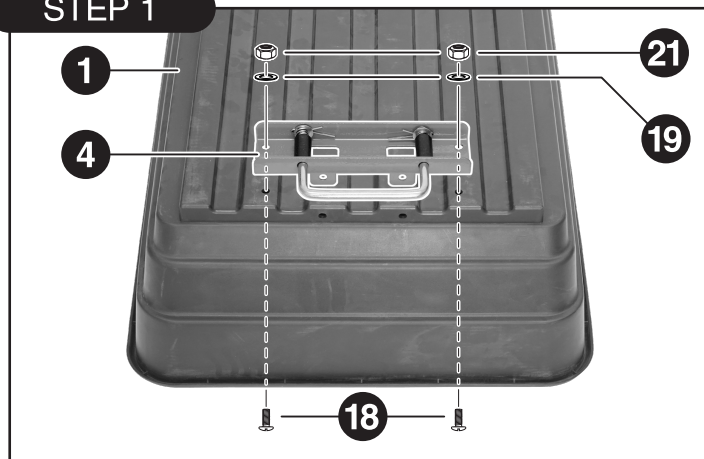

使用部品

個数


- ① バケット ×1
 ④ ダンプロックレバー ×1
 ⑱ ボルト (短) ×2
 ⑲ ワッシャー (小) ×2
 ㉑ ナット (小) ×2

説明

バケット後方の上部の穴とダンプロックレバー上面の穴を合わせボルトで固定します。

ボルトは完全に固定せず仮止めをしてください。

STEP 2

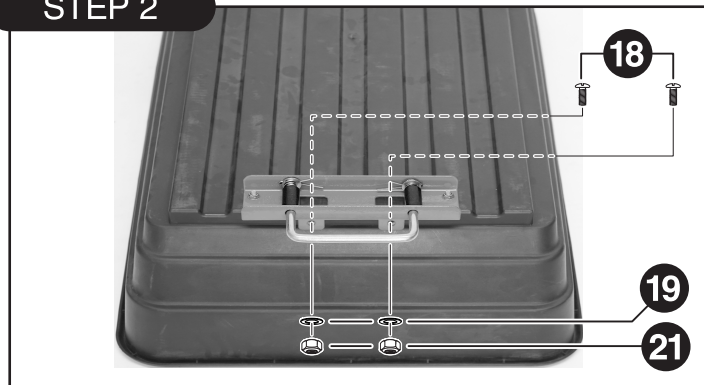

使用部品

個数


- ⑱ ボルト (短) ×2
 ⑲ ワッシャー (小) ×2
 ㉑ ナット (小) ×2

説明

バケット後方側面の穴とダンプロックレバー側面の穴を合わせボルトで固定します。

ボルトは完全に固定せず仮止めをしてください。

STEP 3

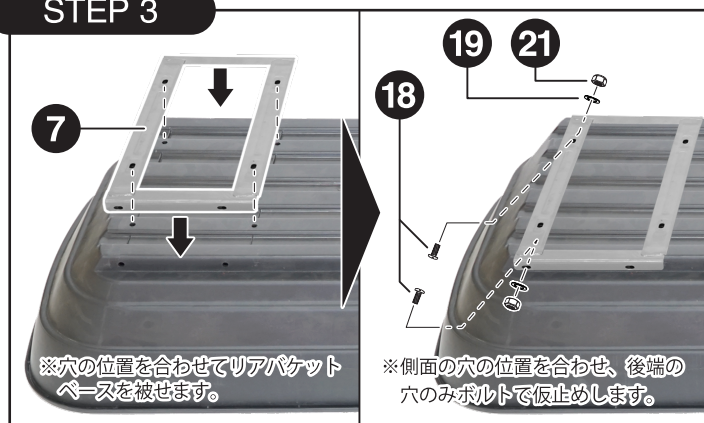

使用部品


個数

- ⑦ リアバケットベース ×1
 ⑱ ボルト (短) ×2
 ⑲ ワッシャー (小) ×2
 ㉑ ナット (小) ×2

説明

リアバケットベースをバケットの穴に合うように被せ、側面後端の穴のみボルトで仮止めしてください。

STEP 4

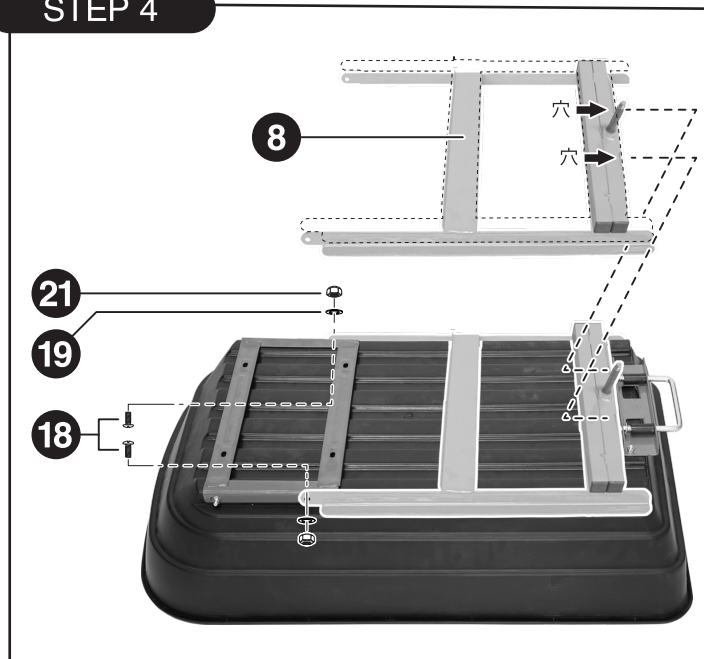


使用部品

個数

- ⑧ フロントバケットベース... ×1
 ⑱ ボルト (短) ×2
 ⑲ ワッシャー (小) ×2
 ㉑ ナット (小) ×2

説明

STEP 5

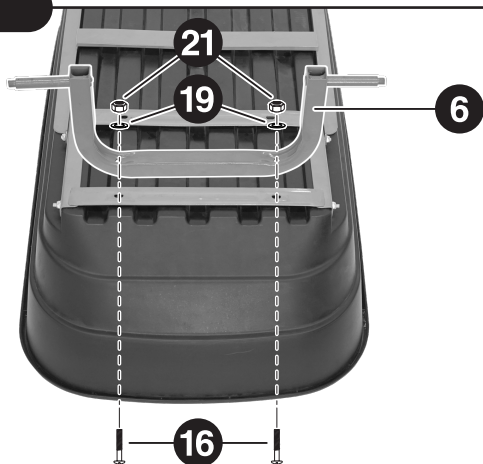

使用部品

個数


- ⑥ リアシャフトベース …… ×1
 ⑬ ボルト (長) …… ×2
 ⑭ ワッシャー (小) …… ×2
 ⑮ ナット (小) …… ×2

説明

STEP3で取り付けたリアバケットベースにリアシャフトベースを取り付け固定します。

ボルトの長さにご注意ください。

STEP 6

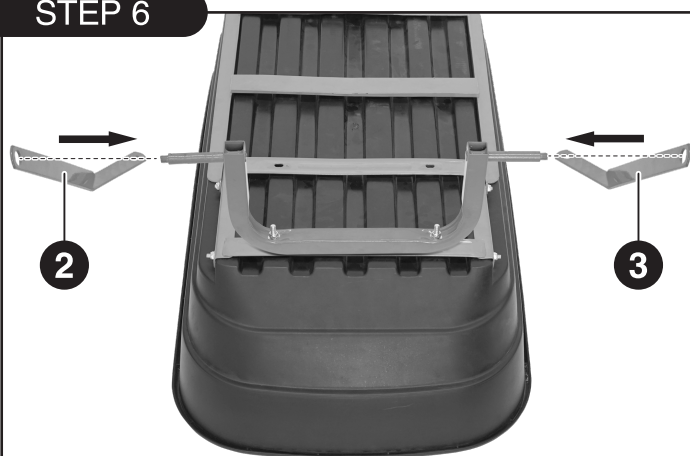

使用部品


個数

- ② サポートアーム A …… ×1
 ③ サポートアーム B …… ×1

説明

リアシャフトベースのシャフト軸をサポートアームの穴に通してください。
 この時、サポートアームの向きと種類にご注意ください。

STEP 7

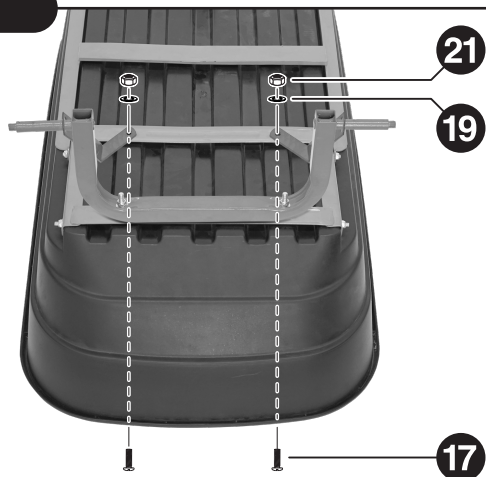

使用部品


個数

- ⑬ ボルト (中) …… ×2
 ⑭ ワッシャー (小) …… ×2
 ⑮ ナット (小) …… ×2

説明

リアバケットベース前部の穴とサポートアームの穴を合わせ、ボルトで固定してください。

STEP 8

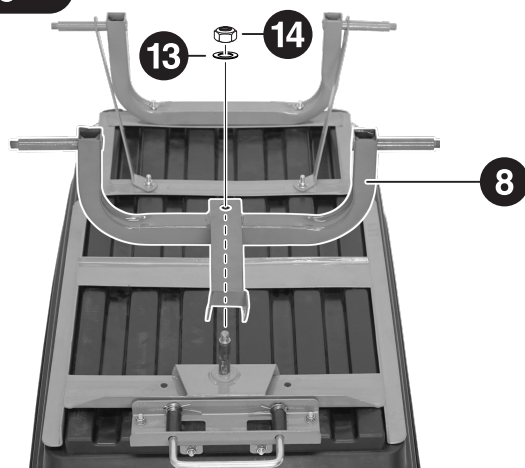

使用部品


個数

- ⑧ フロントシャフトベース… ×1
 ⑬ ワッシャー (大) …… ×1
 ⑭ ナット (大) …… ×1

説明

STEP4で取り付けたフロントバケットベースのシャフト軸をフロントシャフトベースの穴に差し込み、固定してください。

STEP 9

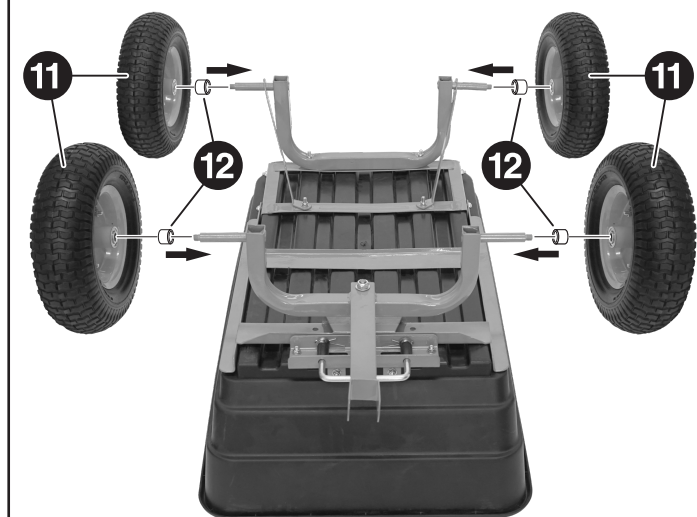

使用部品

個数

- ⑪ タイヤ ×4
⑫ スパース ×4

説明

前後シャフトベースのタイヤ軸にスペーサーを通し、その後タイヤを差し込んでください。この時、タイヤの向きにご注意ください。



内側



外側

STEP 10



使用部品


個数

- ⑬ ワッシャー (大) ×4
⑭ ナット (大) ×4

説明

4つのタイヤを固定してください。

STEP 11

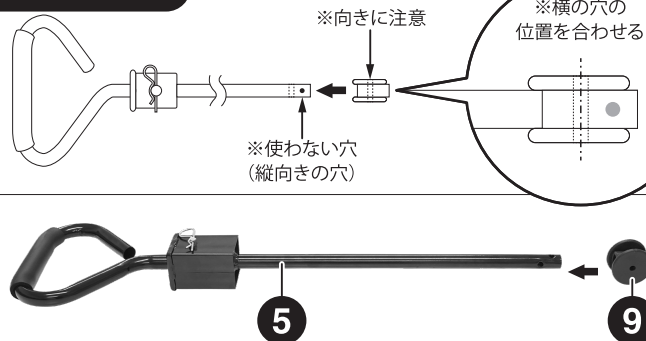

使用部品


個数

- ⑤ ハンドルアーム ×1
⑨ ハンドルベース ×1

説明

ハンドルアームにハンドルベースを差し込みアーム側の横向きの穴にベース側の穴をあわせて下さい。また、ハンドルベースの取り付け向きにご注意ください。

STEP 12

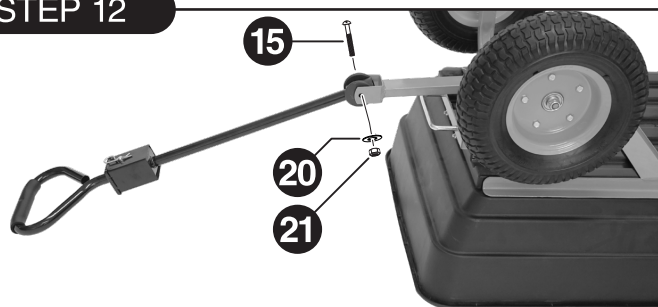

使用部品

個数

- ⑮ ハンドルボルト ×1
⑳ ワッシャー (太) ×1
㉑ ナット (小) ×1

説明

STEP11で合わせた穴とSTEP8で取り付けたフロントシャフトベース先端の穴の位置を合わせボルトで固定してください。また、ボルトを締めすぎるとアームが動かなくなるのでご注意ください。

STEP 13



使用部品

個数

説明

本体を起し、走行やダンブ動作に支障がないかご確認ください。

発売元 株式会社ホンダウォーク

〒943-0173 新潟県上越市大字富岡256-2

お問い合わせ先 ☎ 025-530-7025

<http://www.hondawalk.jp/>

