



自走式草刈機 WGC530

ハンドルがついていない場合の取付説明書




このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品の配送梱包上、安全のためにハンドル部を外して発送している場合がございます。ハンドルが外れている場合は、以下のようにクリップ式ノブを取り付けてからご使用いただきますようお願いいたします。

本製品の取扱説明書 10 ページ「3 - 2 ハンドルの取付」①～③を以下の取付け方法に差し替えて行ってください。取付けの際は安全に注意し、怪我のないようにお気をつけください。



○ご用意いただく工具
13mm スパナまたはメガネレンチ

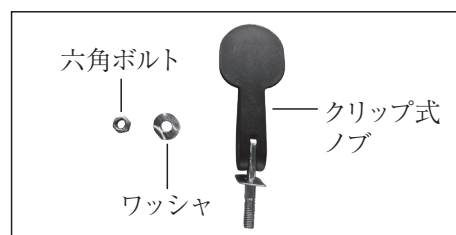


○同梱部品…クリップ式ノブ 2 個
ワッシャ 2 個
六角ボルト 2 個


2

■ ハンドルの取付


組み立て

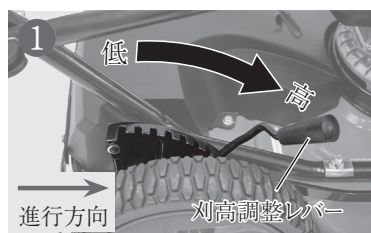


① 刈高調整レバーを進行方向へ移動させて、機体の高さを一番高い位置にします。

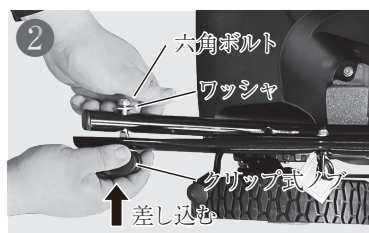

② ハンドルアームを機体のハンドルバーの左右外側から挟むように置き、穴位置を合わせて、外側からクリップ式ノブの取付金具を差し込みます。内側へ出た金具にワッシャを入れ、六角ボルトをはめて、13mm スパナで軽く締めて仮止めをします。ハンドルアームの左右2箇所とも行ってください。

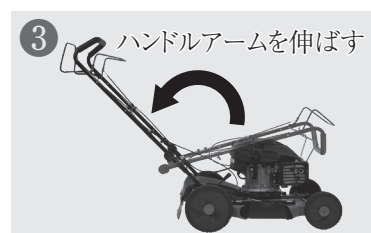


③ 折りたたまれているハンドルアーム部分をゆっくりと持ち上げ、まっすぐに伸ばします。

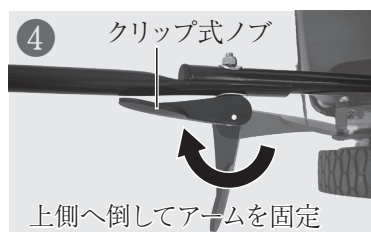

④ 左右のクリップ式ノブを上方向へ倒します。(※クリップ式ノブを上方向へ倒すことで、仮止めしたハンドルが倒れないようにします。)



⑤ ハンドルアームがうごかないように片手でおさえながら、六角ボルトを 13mm スパナでしっかり締めます。

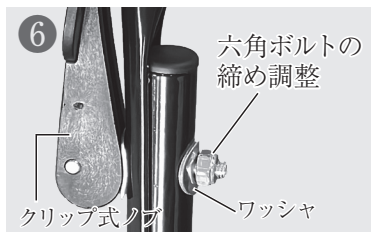

⑥ クリップ式ノブが固めに動く程度に六角ボルトを締めます。ハンドルアームが機体にしっかり固定されているか確認してください。※六角ボルトを締めすぎるとノブの解除がしにくくなります。その際は、ボルトを緩めて調節してください。

組み付け作業をありがとうございました。この先は、お手元の取扱説明書 10 ページ「3 - 2 ハンドルの取付」の④番からの作業にお進みください。